



BLACKVUE

CLOUD

CM100GLTE

Uživatelská příručka
Externí propojovací modul a aktivace SIM karty



Český

www.blackvue.cz

BLACKVUE CM100GLTE

Obsah balení



Modul připojení



Nástroj pro vysunutí SIM karty



Kabelové spony (4ks)



Oboustranná páska



Uživatelská příručka




Šroubovák

Stáhněte si příručku (včetně často kladených otázek) a nejnovější firmware z www.blackvue.com, nebo kontaktujte odborníka zákaznické podpory na adrese info@blackvue.cz


Na první pohled

Následující obrázek vysvětluje podrobnosti o LTE modulu

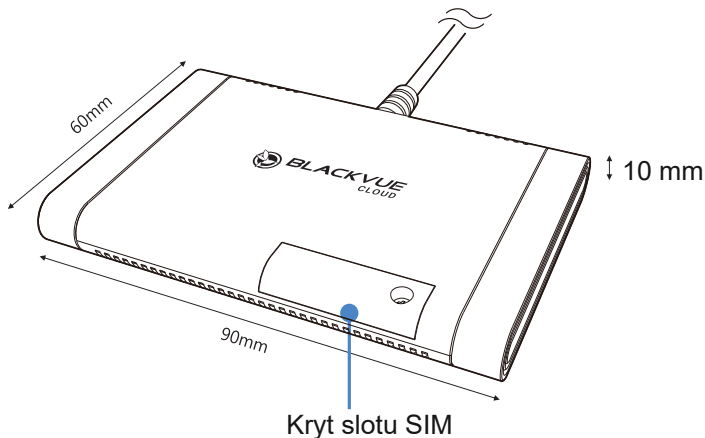

► Nainstalujte a zapněte



Nainstalujte propojovací modul do horního rohu čelního skla. Před montáží odstraňte veškeré cizí předměty vyčistěte a osušte čelní sklo.

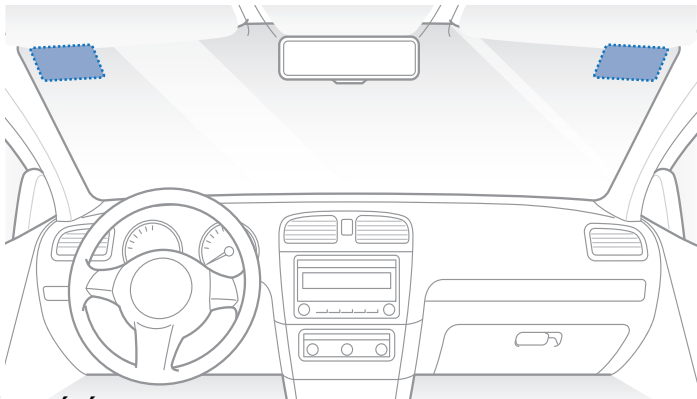



⚠ Varování

- Neinstalujte produkt na místo, kde by mohl bránit zornému poli řidiče.



- Ⓐ Vypněte motor. Odšroubujte šroub, který zajišťuje kryt slotu SIM na připojovacím modulu.
- Ⓑ Odstraňte kryt a vyjměte slot SIM pomocí nástroje pro vysunutí SIM karty. Vložte SIM kartu do slotu.

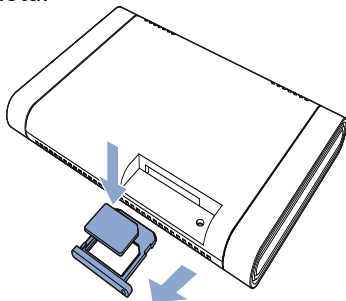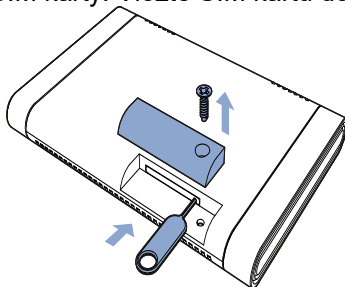

- © Odlepte ochrannou fólii z oboustranné pásky a připevněte propojovací modul k hornímu rohu čelního skla.

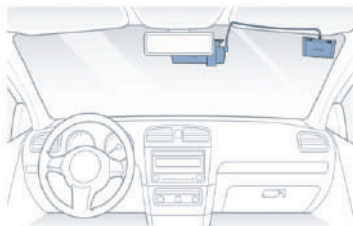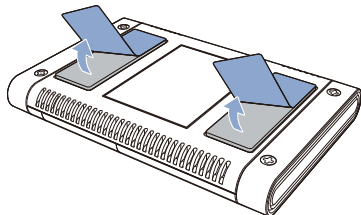

- Ⓓ Připojte přední kameru (port microUSB) a kabel propojovacího modulu (microUSB).

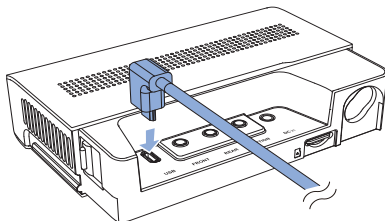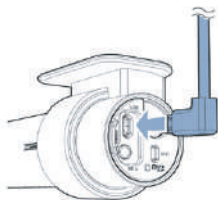

- Ⓔ Pomocí páčidla zvedněte okraje obložení/lišty čelního skla a zasuňte kabel propojovacího modulu.

- Ⓕ Zapněte motor. Autokamera BlackVue a modul připojení se zapnou.

Poznámka: Úplné podrobnosti o instalaci auto kamery na vaše vozidlo najdete ve „Příručce pro rychlý start“, která je součástí balení palubní kamery BlackVue. (EN)

➤ Proces aktivace SIM

Chcete-li aktivovat SIM kartu, musí být SIM karta vložena do zařízení CM100GLTE.

PRŮVODCE AKTIVACÍ SIM KARTY

Pro využívání služby Blackvue Cloud prostřednictvím integrovaného LTE modulu u modelů DR750X-2CH LTE PLUS, DR770X-2CH LTE a DR970X-2CH LTE nebo u kamer připojených ke Cloudu prostřednictvím LTE modulu (model CM100GLTE nebo CM100LTE) je nutné aktivovat SIM kartu.

Blackvue Vám umožňuje využití originální datové Blackvue SIM karty (*pouze v USA) nebo SIM karty místního operátora.

Poznámka: Proces připojení ke cloudu pomocí Originální Blackvue SIM je odlišný od způsobu připojení pomocí SIM karty místního operátora. Musíte si předplatit svého místního síťového operátora – poskytovatele mobilního internetu pro využití služby LTE.

Typ SIM karty – NANO SIM

1. Zaregistrujte a spravujte SIM kartu prostřednictvím účtu BlackVue. Současní zákazníci BlackVue Cloudu, kteří již mají registrovaný přístroj : Připravte si své ID a heslo.

Nové zákazníci BlackVue Cloud: Zaregistrujte si cloudový účet a přidejte svůj přístroj Blackvue.

2.Vložte datovou SIM kartu do kompatibilního zařízení. Zapněte zařízení. V případě, že SIM kartu jste vložili do externího LTE modulu, připojte tento modul k microUSB portu vaší Blackvue kamery a zapněte ji.

3. Zvolte „Add Camera“ a přidejte svůj nový přístroj Blackvue.

Poznámka: V aplikaci Blackvue můžete mít registrovaný libovolný počet přístrojů, ale ke svému bezplatnému tarifu Blackvue Cloud můžete zaregistrovat pouze jednu Blackvue auto kameru. Pokud jste v minulosti registrovali ke svému bezplatnému tarifu Blackvue cloudu jinou auto kameru Blackvue – odstraňte tuto kameru ze seznamu registrovaných ke cloudu přístrojů nebo použijte jiný účet pro registraci nové palubní kamery ke Cloudu. Pro registraci na jeden zákaznický účte ke službě Blackvue Cloud více přístrojů předplatíte placenou verzi aplikaci Smart Plan.


4. Klikněte na tři tečky vedle registrované kamery a v rozevírací nabídce zvolte „Cloud connection setting“ nebo klikněte na text „Cloud connection steps 2/2“

Poznámka: Tlačítko SIM ve spodní části obrazovky je určené pouze pro připojení Originální BLACKVUE SIM karty.

**Tato karta není podporovaná v EU.*

Toto nastavení se může měnit v novějších verzích aplikace Blackvue App.

5. Zvolte způsob připojení ke Cloudu – SIM card a klikněte "NEXT"

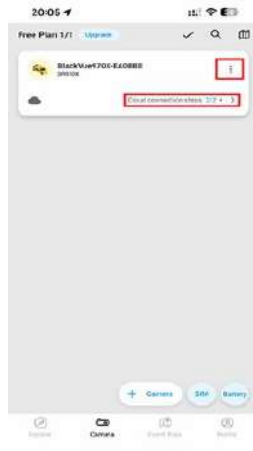

Zařízení vyhledá dostupnou SIM kartu

13:14

Searching for a SIM card connected to the camera



13:14

Cloud Connection - Step 2 of 2

Select a Cloud connection method

• Network settings are required for camera to connect to the cloud.
• Check the camera is on and nearby.

SIM card
BlackVue LTE, GM1000LTE, GM100LTE
(supported models)

Wi-Fi hotspot
all BlackVue models

Need help?

Next

Please wait a moment.
The screen will skip to the next step when it is done.

6. Aplikace nalezne SIM kartu a bude pokračovat v procesu registrace SIM karty místního operátora. Chcete-li nastavit APN automaticky, kliknutím na ikonu „Search“ a získáte seznam síťových operátorů.

13:14

< SIM card settings

Activate SIM card

Search and select a network carrier of your SIM card or enter the information manually.

Network carrier

Search

* If you do not know APN, Username or Password, please contact the carrier of your SIM card.

APN (Access Point Name)

APN

Username

Username

Password

Password

Authentication type: CHAP or PAP

SIM/Device information

ICCID/SIM ID

8942001130368996756F

Done

13:17

< SIM card settings

Search and select a network carrier of your SIM card or enter the information manually.

Network carrier

T-Mobile

Search

* If you do not know APN, Username or Password, please contact the carrier of your SIM card.

APN (Access Point Name)

internet.t-mobile.cz

Username

wap

Password

wap

Authentication type: CHAP or PAP

SIM/Device information

ICCID/SIM ID

8942001130368996756F

IMEI (International Mobile Equipment Identity)

867624065687906

Done

7. Pokud vyberete svého síťového operátora, informace o nastavení APN se automaticky vyplní na stránce aktivace SIM karty.

13:17

< SIM card settings

Search and select a network carrier of your SIM card or enter the information manually.

Network carrier

T-Mobile

Search

* If you do not know APN, Username or Password, please contact the carrier of your SIM card.

APN (Access Point Name)

internet.t-mobile.cz

Username

wap

Password

wap

Authentication type: CHAP or PAP

SIM/Device information

ICCID/SIM ID

8942001130368996756F

IMEI (International Mobile Equipment Identity)

867624065687906

Done

13:17

×

Select your network carrier

If you cannot find your carrier in the list, please select Other network carrier and fill the information manually.

Search network carrier

Cuba

Cubecel

Czech

T-Mobile

Denmark

TDC

Telia DK

Egypt

Vodafone

Estonia



Telia

8. Pokud jste nenašli síťového operátora, kterého chcete použít, zvolte „Other network carrier“ (Jiný síťový operátor). APN pak si můžete nastavit ručně vyplněním informací o APN. Informace o APN získáte u svého operátora mobilní sítě.

Poznámka: U SIM karet českých mobilních operátorů O2 a Vodafone je potřeba nastavit APN ručně. V pole APN zadejte: internet a pole Username a Password ponechte prázdné.

Po uložení nastavení kamera by se měla připojit ke cloudu během několika sekund. Pokud přístroj nedokáže připojit se ke cloudu, zkontrolujte nastavení APN nebo kontaktujte zákaznickou podporu vašeho operátora.

9. Pokračujte v nastavení cloudu (jazyk, časové pásmo apod)

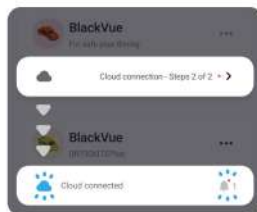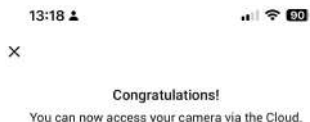

Once connected to the Cloud, the icons will change:

* If the camera does not connect to the Cloud after 2-3 min, please refresh the page or try connecting to the Cloud again.



Specifikace produktu: CM100GLTE

Jméno modelu	CM100GLTE
Barva/velikost	Černá / Délka 90 mm x Šířka 60 mm x Výška 10 mm / 110 g
LTE modul	Quectel EC25
Pásmo podporované LTE	EC25-A: B2/B4/B12 EC25-J : B1/B3/B8/B18/B19/B26 EC25-E : B1/B3/B5/B7/B8/B20
Funkce LTE	Podpora až do Non-CA CAT. Podpora 4 FDD 1,4/3/5/10/15/20 MHz RF šířka pásma LTE-FDD: Max 150 Mbps (DL) / Max 50 Mbps (UL)
Vysílací výkon LTE	Třída 3: 23dBm +/-2dBm @ LTE-FDD pásma
Rozhraní USIM	Podpora USIM Nano karty / 3,0V
Funkce GNSS	Gen8C Lite protokolu Qualcomm: NMEA 0183 Režim: GPS L1, Glonass G1, Galileo E1, Bei-dou B1
Typ konektoru	Micro USB Type-B konektor s kabelem
Rozhraní USB	Kompatibilní se specifikací USB 2.0 (pouze Slave), dosah až 480 Mbps pro přenosovou rychlost dat
Typ LTE antény	Pevná / Intenna (hlavní, rozmanitost)
Typ antény GNSS	Keramická záplatová anténa
Zdroj napájení	Kabel USB kabel : 3,0 m Typické napájecí napětí : 5,0 V / 1 A Napájecí vstupní napětí: 3,3V ~ 5,5V / Max. Proud: 2A
Spotřeba energie	Režim nečinnosti: 30 mA / Režim provozu: 620 mA @ Max. Výkon (23dBm)
Teplotní rozsah	Rozsah provozních teplot: -35°C ~ +75°C Rozsah skladovacích teplot: -40°C ~ +85°C
Certifikace	CE, UKCA, FCC, ISED, RCM, TELEC, KC, WEEE, RoHS



FCC ID: YCK-CM100GLTE / Obsahuje FCC ID: XMR201605EC25A / Obsahuje IC ID: 10224A-201611EC25A

Prohlášení o shodě

Pittasoft prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě naleznete na www.blackvue.com/doc.

Produkt Externí propojovací modul

Název modelu CM100GLTE

Výrobce Pittasoft Co., Ltd.

Adresa 4F ABN Tower, 331, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korejská republika, 13488

Zákaznická podpora | cs@pittasoft.com

Záruka na produkt | Jednoletá omezená záruka-výrobce

 [facebook.com/](https://facebook.com/blackvueofficial)

 [BlackVueOfficial](https://blackvueofficial)

[instagram.com/](https://instagram.com/blackvueofficial)

blackvueofficial

Vyrobeno v Koreji

www.blackvue.com